

MONTERINGSANVISNING

SÅDAN INSTALLERER DU VALIRYO BODY DRYER

FØLG NEDENSTÅENDE ANVISNING TIL INSTALLATION

1. Overfladebehandling: Alle spor af silikone, fedt, sæberester, rust osv. skal være helt fjernet. Rengør først overfladen, hvorpå beslaget skal monteres, GRUNDIGT med alkohol (iso-propanol) og en ren mikrofiberklud.




Bemærk, at montagepladen KUN må anvendes på absolut glatte overflader, såsom fliser, porcelæn, marmor, granit eller glas.

Brug aldrig montagepladen på: Ujævne eller grove, ru fliser, skifer, malede eller lakerede vægge, lakeret træ eller lignende.


2. Mål **176 cm** fra gulvet til den nederste kant af montagepladen. Placer montagepladen som vist ved hjælp af et vaterpas.

Brug derefter en blyant til at afmærke kanten af montagepladen hele vejen rundt. Vær omhyggelig med afmærkningen.

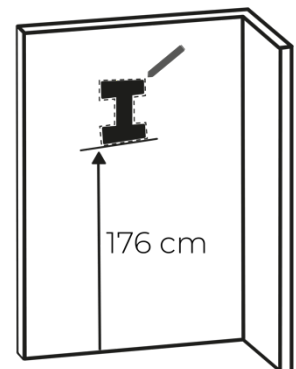

3. Rengør derefter det område, der er markeret på denne måde, hvor montagepladen/holderen senere skal limes på, med den medfølgende spritpen. Alkoholen påføres via filtbørsten.


OBS! Undgå cirkulære bevægelser. Brug altid pennen vandret eller lodret i retning af de markerede ydre kanter.

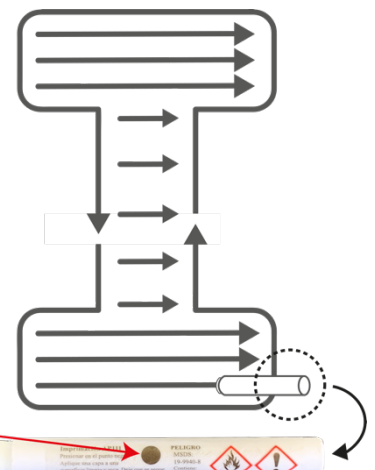

VIGTIGT!

Tryk på den sorte prik i midten af UV-grundingspenen, indtil den springer ud.

4. Ved stuetemperaturer under 23 °C skal du vente 5 minutter, indtil den rensede overflade (fliser o.l.) er helt tør. Hvis du er usikker på, om det er helt tørt, skal du bruge en hårtørrer til at tørre overfladen.
5. Fjern derefter folien på klæbestrimlerne på bagsiden af montagepladen.
OBS! Rør IKKE ved klæbestrimlerne med fingrene.
6. Opvarm derefter klæbestrimlerne med en hårtørrer i ca. 15-20 sekunder
7. Nu kan du placere montagepladen NØJAGTIGT på den markerede overflade og derefter trykke den fast med et stærkt tryk (på 2 kg/cm²) i 2 minutter.
8. Efter 2 minutter er 30 % af vedhæftningen allerede nået. Vent indtil klæbemidlet er helt hærdet – dvs. vent mindst 8-12 timer på at installere Valiryo. Ved en stuetemperatur på ca. 23° Celsius nås 100 % senest efter 72 timer.

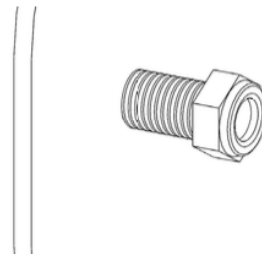

9. Løsn møtrikkerne lidt – de må ikke fjernes!
10. Nu kan du hænge Valiryo vægpanelet (den nederste del af Valiryo Kropstørrer) på de to nederste bolte.
11. Du kan derefter montere motorenheden på de to øverste bolte. Før båndkablet fra motorenheden gennem hullet ned til vægpanelet.
12. Stram møtrikkerne og monteringen er færdig.